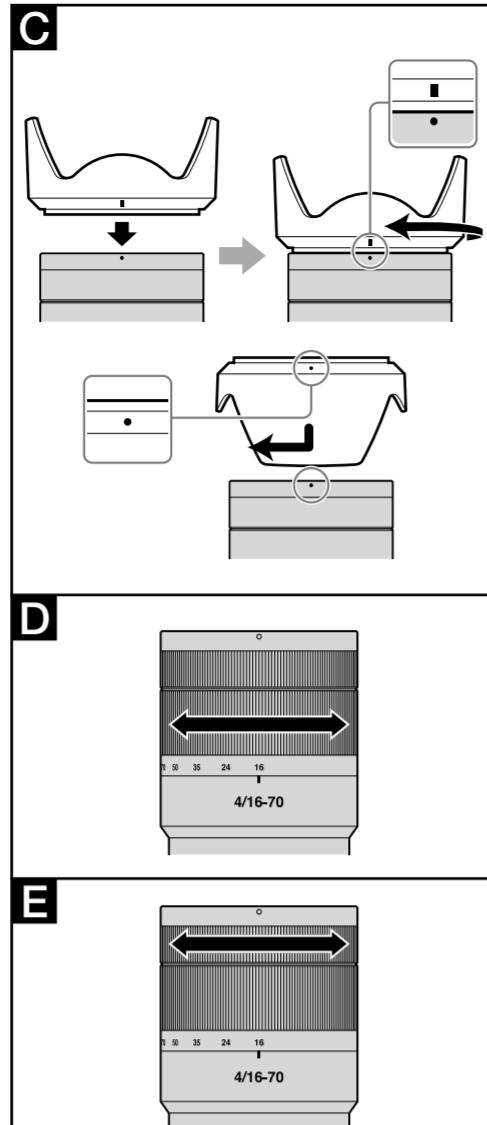


Interchangeable Lens

Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
Bruksanvisning  
Istruzioni per l'uso  
Manual de instruções

Vario-Tessar T\* ZEISS  
E 16-70mm F4 ZA OSS

E-mount

©2013 Sony Corporation

SEL1670Z

<http://www.sony.net/>  
Printed in Thailand



4468083130

**Deutsch**

Diese Anleitung beschreibt die Verwendung von Objektiven. Hinweise zur Verwendung finden sich in den getrennten „Sicherheitsmaßnahmen beim Gebrauch“. Lesen Sie immer beide Dokumente, bevor Sie Ihr Objektiv verwenden.

Dieses Objektiv ist für Kameras nach dem Sony α Kamerasytem mit E-Bajonet gedacht. Sie können es nicht mit Kameras mit A-Bajonet verwenden. Das Vario-Tessar T\* E 16-70mm F4 ZA OSS wurde gemeinsam von ZEISS und Sony Corporation entwickelt und ist für Sony Kameras mit E-Bajonet gedacht. Dieses Objektiv ist unter den strengen Standards und Vorgaben des Qualitätsicherungssystems von ZEISS hergestellt.

Für weitere Informationen zur Kompatibilität besuchen Sie die Sony-Website für Ihr Gebiet oder wenden Sie sich an Ihren Sony-Fachhändler oder die nächstliegende autorisierte Sony-Kundendienstvertretung.

**Hinweise zur Verwendung**

- Beim Tragen einer Kamera mit angebrachtem Objektiv halten Sie immer sowohl die Kamera als auch das Objektiv fest.
- Halten Sie nicht den Teil des Objektivs, der beim Zoomen herausragt.

**Vorsichtsmaßregeln zur Verwendung eines Blitzgeräts**

- Bei Verwendung eines Blitzgeräts nehmen Sie immer die Gegenlichtblende ab und nehmen in einem Abstand von mindestens 1 m vom Motiv auf. Bei bestimmten Kombinationen von Objektiv und Blitz kann das Objektiv das Licht vom Blitz teilweise abdecken und einen Schatten unten im Bild verursachen.

**Vignettierung**

- Bei Verwendung des Objektivs können die Ecken des Bildschirms dunkler als die Mitte werden. Zur Verringerung dieses Phänomens (das als Vignettierung bezeichnet wird), schließen Sie die Blende um 1 bis 2 Stellen.

**A Teilebezeichnungen**

- 1 Gegenlichtblendenindex
- 2 Fokusring
- 3 Zoomring
- 4 Brennweitenkala
- 5 Brennweitenindex
- 6 Objektivkontakte\*
- 7 Ansetzindex

\* Berühren Sie nicht die Objektivkontakte.

**B Anbringen und Abnehmen des Objektivs****Zum Anbringen des Objektivs  
(Siehe Abbildung B-1.)****1 Entfernen Sie die hinteren und vorderen Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel.**

- Sie können den vorderen Objektivdeckel auf zwei Weisen (1) und (2) anbringen/abnehmen. Wenn Sie den Objektivdeckel bei angebrachter Gegenlichtblende anbringen/abnehmen, verwenden Sie das Verfahren (2).

**2 Richten Sie den weißen Index am Objektivtubus mit dem weißen Index an der Kamera (Ansetzindex) aus, setzen Sie dann das Objektiv in die Kamerafassung und drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.**

- Drücken Sie nicht die Objektivlösestaste an der Kamera beim Anbringen des Objektivs.
- Bringen Sie das Objektiv nicht schräg an.

(Fortsättning på andra sidan)

**Zum Abnehmen des Objektivs  
(Siehe Abbildung B-2.)**

Während Sie die Objektivfreigabetaste an der Kamera gedrückt halten, drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen es dann ab.

**C Anbringen der Gegenlichtblende**

Wir empfehlen, eine Gegenlichtblende zu verwenden, um Streulicht zu verringern und optimale Bildqualität sicherzustellen.

Richten Sie die rote Linie an der Gegenlichtblende mit dem roten Punkt auf dem Objektiv (Gegenlichtblendenindex) aus, setzen Sie die Gegenlichtblende in die Objektivfassung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis der rote Punkt an der Gegenlichtblende mit der roten Linie am Objektiv (Gegenlichtblendenindex) ausgerichtet ist, und die Gegenlichtblende rastet ein.

- Bei Verwendung eines Blitzes mit der Kamera nehmen Sie die Gegenlichtblende ab, um Blockieren des Blitzlichts zu vermeiden.
- Beim Lagern setzen Sie die Gegenlichtblende rückwärts auf das Objektiv.

**D Zoomen**

Drehen Sie den Zoomring auf die gewünschte Brennweite.

**E Fokussieren**

Es gibt drei Verfahren zum Fokussieren.

**• Autofokus**

Die Kamera fokussiert automatisch.

**• DMF (direktes manuelles Fokussieren)**

Nachdem die Kamera mit Autofokus scharfstellt, können Sie manuell eine Feineinstellung vornehmen.

**• Manuelles Fokussieren**

Sie können manuell Fokussieren.

Einzelheiten zu den Moduseinstellungen schlagen Sie bitte in der mit der Kamera gelieferten Gebrauchsanleitung nach.

**Technische Daten**

Produktname (Modellname)	Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS (SEL1670Z)
Entspricht	24-105
Kleinbildformat-Brennweite*	mm
Objektivgruppen-Elemente	12-16
Blickwinkel*	83°-23°
Minimalfokus** (m)	0,35
Max. Vergrößerung (X)	0,23
Minimale Blendestellung	f/22
Filterdurchmesser (mm)	55
Abmessungen (Maximaldurchmesser x Höhe) (Ca., mm)	66,6x75
Gewicht (Ca., g)	308
Bildstabilisierungsfunktion	Ja

\* Die oben für die entsprechende Kleinbildkamera-Brennweite und den Sichtwinkel angegebenen Werte gelten für Digitalkameras mit Wechselobjektiv, die mit einem Bildsensor im Format APS-C ausgestattet sind.

\*\* Der minimale Fokus ist der Abstand zwischen Bildsensor und Motiv.

- Je nach dem Objektivmechanismus kann sich die Brennweite mit dem Aufnahmeabstand leicht ändern. Die angegebenen Brennweiten gehen davon aus, dass das Objektiv auf Unendlich gestellt ist.

Mitgeliefertes Zubehör  
Objektiv (1), vorderer Objektivdeckel (1), hinterer Objektivdeckel (1), Gegenlichtblende (1), Objektivtasche (1), Anleitungen

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

α ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

**Nederlands**

In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van lenzen. Opmerkingen over het gebruik, vindt u in het afzonderlijke document "Voorzorgsmaatregelen voor gebruik". Lees beide documenten door voordat u de lens gebruikt.

Deze lens is ontworpen voor Sony α-camerasysteem camera's met montageteuk E. U kunt de lens niet gebruiken op camera's met montageteuk A. De Vario-Tessar T\* E 16-70mm F4 ZA OSS is gezamenlijk ontwikkeld door ZEISS en Sony Corporation en ontworpen voor Sony-camera's met montageteuk E. Deze lens is geproduceerd volgens de strikte normen en het kwaliteitsgarantiesysteem van ZEISS.

Voor meer informatie over compatibiliteit, bezoekt u de Sony-website in uw gebied, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of plaatselijk bevoegde Sony-servicefaciliteit.

**Opmerkingen voor het gebruik**

- Als u de camera draagt terwijl de lens is bevestigd, dient u zowel de camera als lens stevig vast te houden.
- Houd onderdelen van de lens die uitsteken tijdens het in-/uitzoomen niet vast.

**Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de flitser**

- Als u een flitser gebruikt, dient u de lenskap te verwijderen en foto's te maken vanaf een afstand van ten minste 1 meter vanaf het onderwerp. Bij bepaalde combinaties van lens/flitser kan de lens het licht van de flitser gedeeltelijk blokkeren, waardoor een schaduw aan de onderkant van het beeld ontstaat.

• Drukken Sie nicht die Objektivlösestaste an der Kamera beim Anbringen des Objektivs.

• Bringen Sie das Objektiv nicht schräg an.

**Vignetteren**

- Wanneer u de lens gebruikt, worden de hoeken van het scherm donkerder dan het midden. U kunt dit verschijnsel (dat vignetteren wordt genoemd) beperken door het diafragma 1 tot 2 stops te sluiten.

**A Vaststellen van de onderdelen**

- 1 Markering voor kap
- 2 Scherpstelring
- 3 Zoomring
- 4 Schaaf voor brandpuntsafstand
- 5 Markering voor brandpuntsafstand
- 6 Contactpunten van de lens\*
- 7 Mountagemarkeren

\* Raak niet de contactpunten van de lens aan.

**B De lens bevestigen/verwijderen****De lens bevestigen  
(zie afbeelding B-1.)****1 Verwijder de voorste en achterste lensdoppen en de dop van de camera.**

- U kunt de voelrods op twee manieren, (1) en (2), bevestigen/verwijderen. Wanneer de lensdop bevestigt/verwijderd terwijl de lenskap is bevestigd, gebruikt u methode (2).

**2 Lijn de witte markering op de lenscilinder uit met de witte markering op de camera (montagemerken). Plaats vervolgens de lens in de lensfitting van de camera en draai de lens rechtsom tot deze vastklikt.**

- Druk niet op de lensontgrendelingsknop op de camera terwijl u de lens bevestigt.
- Bevestig de lens niet in een hoek.

**De lens verwijderen  
(zie afbeelding B-2.)**

Terwijl u de lensontgrendelingsknop op de camera ingedrukt houdt, draait u de lens zo ver mogelijk linksom tot deze stopt. Vervolgens verwijdert u de lens.

**C De lenskap bevestigen**

U kunt het beste een lenskap gebruiken om lichtlekken te voorkomen en voor een optimale beeldkwaliteit te zorgen.

Lijn de rode lijn op de lenskap uit met de rode stip op de lens (kapmerking), druk de lens in de lensmodule en draai de kap naar rechts tot deze op zijn plaats klikt en de rode punt op de lenskap is uitgelijnd met de rode stip op de lens (kapmerking).

- Wanneer u een flitser bij de camera gebruikt, moet u de lenskap verwijderen om te voorkomen dat het licht van de flitser wordt geblokkeerd.
- Als u de lens opligt, plaatst u de lenskap omgekeerd op de lens.

**D In-/uitzoomen**

Draai de zoomring tot de gewenste brandpuntsafstand wordt bereikt.

**E Scherpstellen**

Er zijn twee manieren om scherp te stellen.

**• Automatisch scherstellen**

De camera stelt automatisch scherp.

**• DMF (Direct handmatig scherstellen)**

Als de camera in automatisch scherstellen heeft scherpgesteld, kunt u handmatig fijnafstellen.

**• Handmatig scherstellen**

U kunt handmatig scherstellen.

Voor meer informatie over modus-instellingen, raadplegt u de gebruiksaanwijzing die bij de camera is geleverd.

**Technische gegevens**

Productnaam (Modelnaam)	Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS (SEL1670Z)
Gelijkwaardig 35mm-formaat brandpuntsafstand*	24-105
(mm)	
Lensgroepenelementen	12-16
Kijkhoek*	83°-23°
Minimale scherpstelling** (m)	0,35
Maximale vergroting (X)	0,23
Minimale f-stop	f/22
Filterdoorsnede (mm)	55
Afmetingen (maximale doorsnede x hoogte) (Ongeveer, mm)	66,6x75
Gewicht (Ongeveer, g)	308
Trilcompensatiefunctie	Ja

\* De hierboven getoonde waarden voor gelijkwaardig 35mm-formaat brandpuntsafstand en kijkhoek zijn voor digitale camera's met verwisselbare lens uitgerust met een APS-C formaat beeldsensor.

\*\* Minimale scherpstelling is de afstand van de beeldsensor tot het onderwerp.


- Afhankelijk van het lensmechanisme, kan de brandpuntsafstand wijzigen bij elke verandering van de opnameafstand. De hierboven gegeven brandpuntsafstand gaat ervan uit dat de lens is scherpgesteld op oneindig.

Bijgeleverd toebehoren  
Lens (1), Voorste lensdop (1), Achterste lensdop (1), Lenskap (1), Lenstas (1), Handleiding en documentatie

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

α is een handelsmerk van Sony Corporation.

**Svenska**

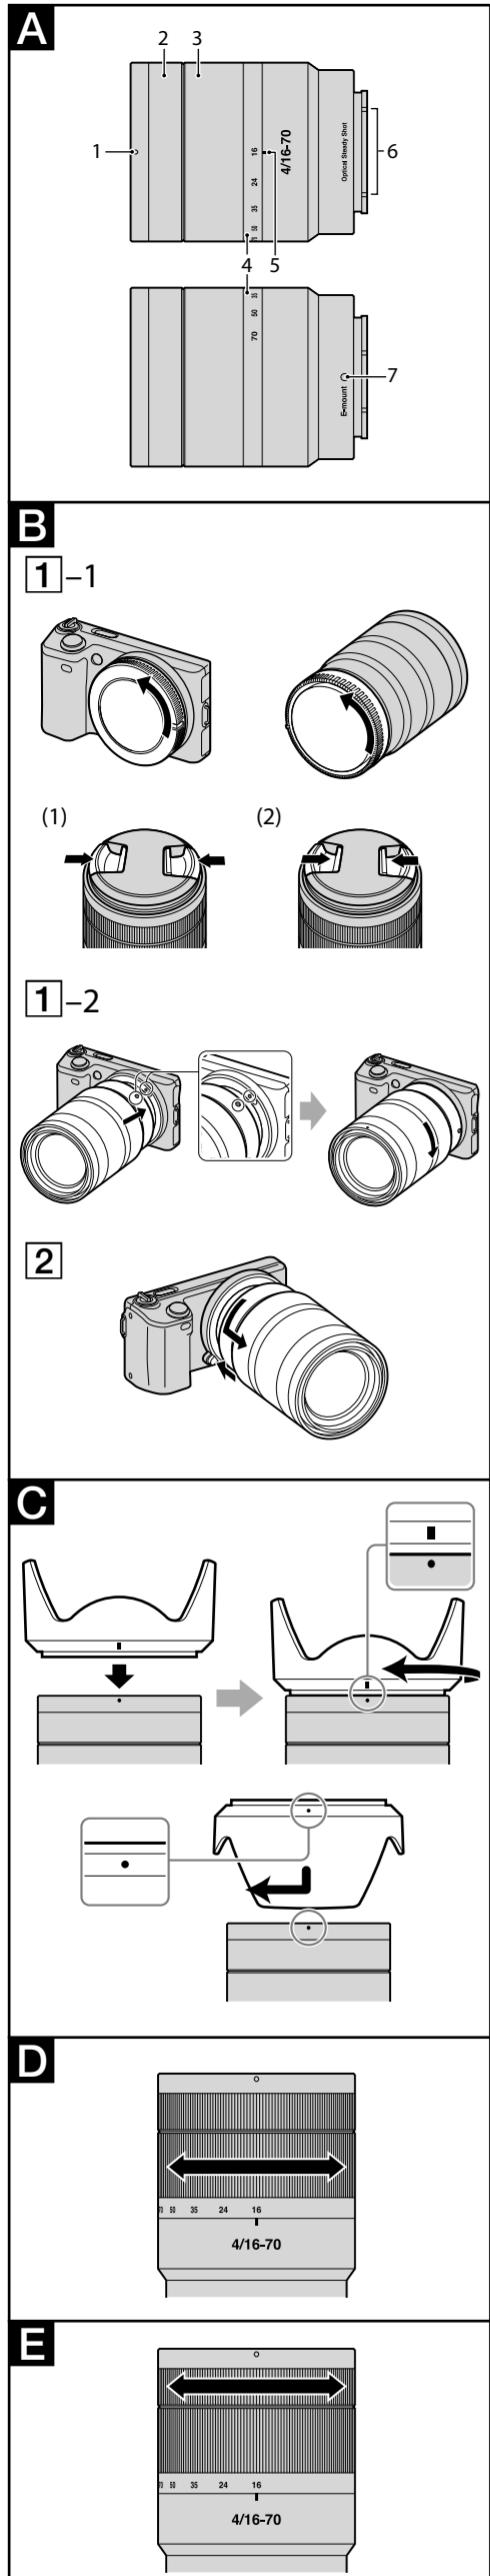

## Svenska

(Fortsättning från andra sidan)

### Specificatörer

Produktnamn (Modellnamn)	Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS (SEL1670Z)
Motsvarande brännvidd i 35mm-format* (mm)	24-105
Objektivgrupper/-element	12-16
Bildvinkel*	83°-23°
Minsta fokus** (m)	0,35
Maximal förstoring (X)	0,23
Minsta bländare	f/22
Filterdiameter (mm)	55
Storlek (maximal diameter x höjd) (Ca, mm)	66,6x75
Vikt (Ca, g)	308
Funktion för skakningskompensation	Ja

- \* Värdena som visas ovan för motsvarande 35mm-formats brännvidd och bildvinkel gäller för digitalkameror med utbytbar objektiv med en bildsensor av APS-C-storlek.
- \*\* Minsta fokus är avståndet från bildsensorn till motivet.

- Beroende på objektivmekanismen, kan brännvidden ändras vid ändring av fotograferingsavståndet. Brännvidderna som anges ovan förutsätter att objektivet har fokus inställt på oändlighet.

Inkluderade artiklar

- Objektiv (1), Främre objektivskydd (1), Bakre objektivskydd (1), Motljusskydd (1), Objektivväsk (1), Uppsättning tryckt dokumentation

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

**α** är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

### Italiano

Nel presente manuale sono contenute le istruzioni per l'uso degli obiettivi. Le note sull'uso sono disponibili nel documento separato "Precauzioni per l'uso". Prima di utilizzare l'obiettivo, leggere entrambi i documenti.

Il presente obiettivo è progettato per le fotocamere Sony a Montaggio E. Non è possibile utilizzarlo su fotocamere con Montaggio A.

L'obiettivo Vario-Tessar T\* E 16-70mm F4 ZA OSS è stato sviluppato congiuntamente da ZEISS e Sony Corporation ed è progettato per fotocamere Sony con Montaggio E. Questo obiettivo è stato prodotto conformemente ai severi standard e al sistema di assicurazione della qualità di ZEISS.

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, visitare il sito web Sony del proprio Paese oppure rivolgersi al proprio rivenditore Sony o al centro di assistenza autorizzato Sony locale.

### Note sull'uso

- Quando si trasporta una fotocamera a cui è applicato l'obiettivo, afferrare sempre saldamente la fotocamera e l'obiettivo.
- Non tenere la fotocamera afferrando la parte dell'obiettivo che fuoriesce durante lo zoom.

### Precauzioni sull'uso di un flash

- Quando si usa un flash, rimuovere sempre il paraluce ed eseguire le riprese ad almeno 1 m di distanza dal soggetto. Con determinate combinazioni di obiettivo e flash, è possibile che l'obiettivo ostruisca parzialmente la luce del flash, producendo un'ombra nella parte inferiore dell'immagine.

### Vignettatura

- Quando si usa l'obiettivo, gli angoli dello schermo diventano più scuri rispetto alla parte centrale. Per ridurre questo fenomeno (denominato vignettatura) ridurre l'apertura di 1 o 2 valori.

### A Identificazione delle parti

- Indicazione del paraluce
- Anello per la messa a fuoco
- Anello dello zoom
- Scala della lunghezza focale
- Indicazione della lunghezza focale
- Contatti dell'obiettivo\*
- Indicazione di montaggio

\* Non toccare i contatti dell'obiettivo.

### B Applicazione/rimozione dell'obiettivo


#### Per applicare l'obiettivo (Vedere l'illustrazione B-1).

##### 1 Rimuovere i copriobiettivi posteriore e anteriore e il cappuccio del corpo della fotocamera.

- Per applicare/rimuovere il copriobiettivo anteriore, sono disponibili i metodi (1) e (2). Per applicare/rimuovere il copriobiettivo quando è installato il paraluce, utilizzare il metodo (2).

##### 2 Allineare l'indicazione bianca sul cilindro dell'obiettivo con l'indicazione bianca sulla fotocamera (indicazione di montaggio), quindi inserire l'obiettivo nell'attacco della fotocamera e ruotarlo in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.

- Durante l'installazione dell'obiettivo, assicurarsi di non premere il relativo tasto di rilascio sulla fotocamera.
- Non installare l'obiettivo in una posizione inclinata.

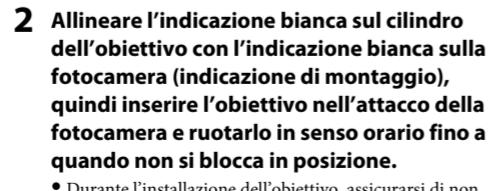

#### Per rimuovere l'obiettivo (vedere l'illustrazione B-2).

### Per rimuovere l'obiettivo (vedere l'illustrazione B-2).

Tenendo premuto il tasto di rilascio sulla fotocamera, ruotare l'obiettivo in senso antiorario fino a quando non si arresta, quindi rimuoverlo.

### C Applicazione del paraluce

Si consiglia di utilizzare un paraluce per ridurre i riflessi e assicurare la massima qualità delle immagini.

Allineare la riga rossa sul paraluce dell'obiettivo con il punto rosso sull'obiettivo (indicazione del paraluce), quindi inserire il paraluce nell'attacco dell'obiettivo e ruotarlo in senso orario fino a quando si blocca in posizione e il punto rosso sul paraluce è allineato con il punto rosso sull'obiettivo (indicazione del paraluce).

- Se si utilizza il flash con la fotocamera, rimuovere il paraluce per evitare di ostruire la luce del flash.
- Per riporlo, applicare il paraluce sull'obiettivo al contrario.

### D Uso dello zoom

Ruotare l'anello di regolazione dello zoom fino alla lunghezza focale desiderata.

### E Messa a fuoco

Per la messa a fuoco sono disponibili tre modalità.

#### • Messa a fuoco automatica

La fotocamera esegue automaticamente la messa a fuoco.

#### • DMF (Messa a fuoco manuale diretta)

Dopo che la fotocamera ha eseguito la messa a fuoco automatica, è possibile intervenire manualmente per perfezionarla.

#### • Messa a fuoco manuale

La messa a fuoco viene eseguita manualmente.

Per informazioni dettagliate sull'impostazione della modalità, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con la fotocamera.

### Caratteristiche tecniche

Nome del prodotto (Nome del modello)	Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS (SEL1670Z)
Lunghezza focale equivalente al formato 35 mm* (mm)	24-105
Gruppi-elementi dell'obiettivo	12-16
Angolo di visualizzazione*	83°-23°
Messa a fuoco minima ** (m)	0,35
Ingrandimento massimo (X)	0,23
F-stop minimo	f/22
Diametro del filtro (mm)	55
Dimensioni (diámetro massimo x altezza) (circa, mm)	66,6x75
Peso (circa, g)	308
Funzione di compensazione della vibrazione	Sì

\* I suddetti valori della lunghezza focale equivalente al formato 35 mm e dell'angolo di visualizzazione si riferiscono alle fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile dotate di sensore di ingrandimento delle immagini APS-C.

\*\* La messa a fuoco minima indica la distanza tra il sensore delle immagini e il soggetto.

- A seconda del meccanismo dell'obiettivo, è possibile che la lunghezza focale vari in base alla distanza di ripresa. Per le lunghezze focali sopra indicate si presume che l'obiettivo sia impostato sulla messa a fuoco all'infinito.

Accessori inclusi  
Obiettivo (1), copriobiettivo anteriore (1), copriobiettivo posteriore (1), paraluce (1), custodia obiettivo (1), corredo di documentazione stampata

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

**α** è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.

### Português

Este manual de instruções explica como utilizar objetivas. Podem ser encontradas notas de utilização em "Precauções antes de utilizar" em separado. Leia os dois documentos, antes de utilizar a objetiva.

Esta objetiva está concebida para câmaras de montagem tipo E da Sony a. Não pode utilizá-la em câmaras de montagem tipo A.

A objetiva Vario-Tessar T\* E 16-70mm F4 ZA OSS foi desenvolvida em conjunto pela ZEISS e a Sony Corporation e destina-se a câmaras Sony com uma montagem tipo E. Esta objetiva foi fabricada sob os rigorosos padrões e sistema de controlo de qualidade da ZEISS.

Para mais informações sobre compatibilidade, visite o Web site da Sony da sua região ou consulte o seu revendedor ou o serviço de assistência técnica local autorizado da Sony.

### Notas de utilização

- Quando transportar uma câmara com a objetiva montada, segure sempre tanto na câmara como na objetiva.
- Não pegue na parte da objetiva que sai quando utiliza o zoom.

### Precauções na utilização do flash

- Quando utilizar um flash, retire sempre o para-sol da objetiva a disparar a pelo menos 1 m do motivo. Com certas combinações de objetiva e flash, a objetiva pode tapar parcialmente a luz do flash, resultando numa sombra na parte inferior da imagem.

### Efeito de vinhetas

- Quando utilizar a objetiva, os cantos do ecrã ficam mais escuros do que o centro. Para diminuir este efeito (designado por vinhetas), feche a abertura 1 a 2 stops.

## A Identificação das peças

- Marca do para-sol
- Anel de focagem
- Anel de zoom
- Escala de distância focal
- Marca de distância focal
- Contactos da objetiva\*
- Marca de montagem

\* Não toque nos contactos da objetiva.

## B Montar e desmontar a objetiva

### Para montar a objetiva (Consulte a Ilustração B-1.)

#### 1 Retire as tampas para objetiva dianteira e traseira e a tampa da câmara.

- Pode montar/desmontar a tampa para objetiva dianteira de duas formas: (1) e (2). Quando montar/desmontar a tampa para objetiva com o para-sol da objetiva instalada, utilize o método (2).

#### 2 Alinear a marca branca no corpo da objetiva com a marca branca na câmara (marca de montagem) e depois instale a objetiva no encaixe da câmara e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até ficar encaixada.

- Quando montar a objetiva, não pressione o botão de liberação da objetiva na câmara.
- Não Monte a objetiva numa posição inclinada.

### Para retirar a objetiva (Consulte a Ilustração B-2.)

Mantendo premido o botão de liberação da objetiva na câmara, rode a objetiva no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ao máximo e depois retire a objetiva.

### C Montar o para-sol da objetiva

Recomenda-se que utilize um para-sol da objetiva para reduzir o brilho e garantir a máxima qualidade de imagem.

Alinhe a linha vermelha no para-sol da objetiva com o ponto vermelho na objetiva (marca do para-sol) e depois introduza o para-sol da objetiva no encaixe da objetiva e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar no sitio e o ponto vermelho no para-sol da objetiva estar alinhado com o ponto vermelho na objetiva (marca do para-sol).

- Quando utilizar um flash com a câmara, retire o para-sol da objetiva para evitar tapar a luz do flash.
- Quando guardar a câmara, instale o para-sol da objetiva na objetiva ao contrário.

### D Utilizar o zoom

Rode o anel de zoom para a distância focal desejada.

### E Focagem

Há três formas de focar.

#### • Autofoco

A câmara foca automaticamente.

#### • DMF (focagem manual direta)

Depois de a câmara focar com o autofocus, pode fazer um leve ajuste manualmente.

#### • Focagem manual

O utilizador faz a focagem manualmente.

Para mais detalhes sobre as definições do modo, consulte o manual de instruções fornecido com a câmara.

### Características técnicas

Nome do produto (nome do modelo)	Vario-Tessar T\* E 16-70mm F4 ZA OSS (SEL1670Z)



<tbl\_r cells="2" ix="3" maxcspan="1" maxrspan